


SKS2

HLÁSIČ  
NÁVOD  
CZ

SONIK

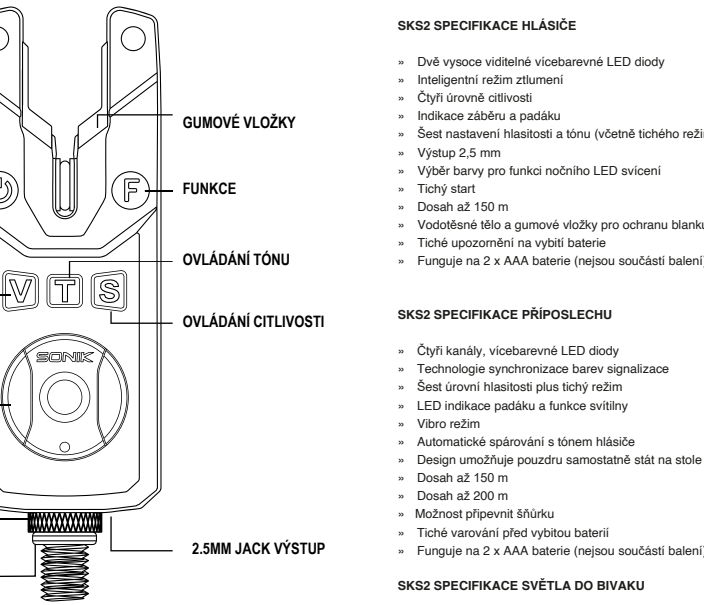

#### VÍTEJTE

Gratuluje a děkujeme, že jste si zakoupili svůj nový hlásič Sonik® SKS2. Jsme si jisti, že vám poskytne mnoho let věrné služby při vašem rybaření. Věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu. Rady, které obsahuje, vám umožní dosáhnout toho nejlepšího výkonu vašeho hlásiče.

#### SKS2 SPECIFIKACE HLÁSIČE

- » Dvě vysoce viditelné vícebarevné LED diody
- » Inteligentní režim ztlumení
- » Čtyři úrovně citlivosti
- » Indikace záběru a padáku
- » Šest nastavení hlasitosti a tónu (včetně tichého režimu)
- » Výstup 2,5 mm
- » Výběr barvy pro funkci nočního LED svícení
- » Tichý start
- » Dosah až 150 m
- » Vodotěsné tělo a gumové vložky pro ochranu blanku proti poškrábání
- » Tiché upozornění na vybití baterie
- » Funguje na 2 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

#### SKS2 SPECIFIKACE PŘÍPOSLECHU

- » Čtyři kanály, vícebarevné LED diody
- » Technologie synchronizace barev signalizace
- » Šest úrovní hlasitosti plus tichý režim
- » LED indikace padáku a funkce svítliny
- » Vibro režim
- » Automatické spárování s tónem hlásiče
- » Design umožňuje použití samostatně stát na stole
- » Dosah až 150 m
- » Dosah až 200 m
- » Možnost připevnit šňůrku
- » Tiché varování před vybitou baterií
- » Funguje na 2 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

#### SKS2 SPECIFIKACE SVĚTLA DO BIVAKU

- » Ruční zapínání a vypínání nebo automatický mód rozsvícení v případě signalizace záběru
- » 6 barevných kanálů pro párování (červený, zelený, modrý, žlutý, fialový, bílý)
- » 7 úrovní hlasitosti včetně tichého módu
- » Dodáváno s magnetickým nebo hákovým nástavcem na bivak
- » Brightness adjustment (4 levels)
- » Nastavení jasu (čtyři úrovně)
- » Tiché varování před vybitou baterií
- » Napájení: 3 x AA baterie

#### ZAČÍNÁME

##### VLOŽENÍ/VÝMĚNA BATERIE

Odstraňte kryt přihrádky na baterie tak, že jej opatrně posunete dolů a vyjmete jej z pouzdra. Vložte 3 x AAA 1,5V baterie, přičemž dbejte na polaritu vyznačenou v prostoru pro baterie. Pokud jsou baterie správně vloženy, zazní alarm. Vraťte zpět kryt baterie a ujistěte se, že správně zapadl na místo.

##### ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Chcete-li hlásič zapnout, stiskněte a podržte tlačítko On/Off; LED diody třikrát zablikají. Chcete-li hlásič vypnout, stiskněte a podržte tlačítko On/Off; LED jednou zablikají a ozve se sekvence nízkých sestupných tónů.

##### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Pro zvýšení hlasitosti krátce stiskněte a uvolněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.

##### OVLÁDÁNÍ TÓNU

Pro změnu tónu krátce stiskněte a uvolněte tlačítko T; budete procházet 7 dostupnými nastaveními tónů. Reproductor zazní zvoleným tónem. Vybraný tón bude automaticky replikován na SKS2 příposlech a SKS2 lampu do bivaku.

##### KONTROLA CITLIVOSTI

Chcete-li změnit citlivost, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko S; budete procházet 4 dostupnými nastaveními citlivosti. Reproductor zazní 1-4x pro potvrzení výběru. Nastavení citlivosti 4 je nejvyšší nastavení a hlásič se spustí při pohybu pouze o 5 mm.

##### FUNKČNÍ TLAČÍTKO (F-BUTTON)

Inteligentní režim mute  
Chcete-li vstoupit do režimu svítliny, stiskněte a podržte tlačítko V po dobu 2 sekund, abyste aktivovali nebo deaktivovali funkci svítliny. Čtyři spodní LED diody budou svítit bíle.

##### FUNKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ

Při aktivaci přijímač SKS2 replikuje barvu LED alarmu, aktivaci reproduktoru a tón. Aktivovaná LED kanálu zůstane svítit po dobu 20 sekund. Když je detekována indikace poklesu, rozsvítí se odpovídající bílá LED dioda zpětného chodu a začne blikat a zazní tón spodního reproduktoru. Přijímač si bude pamatovat svůj kanál, hlasitost a nastavení režimu i po odpojení nebo vyjmutí baterie.

##### VAROVÁNÍ PROTI KRÁDEŽI

Pokud přijímač detekuje, že byl vypnut hlásič, na příposlechu se rozsvítí kontrolky LED příslušného kanálu a rozezní se zvukový poplach. Tento alarm lze deaktivovat krátkým stisknutím tlačítka V.

#### VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Baterie příposlechu - Když diody nočního svícení, rychle dvakrát stiskněte tlačítko T. Přední dvě LED diody se rozsvítí při nízkém nastavení jasu, které automaticky odpovídá barvě zvolené pro danou signalizaci. Pro deaktivaci rychle dvakrát stiskněte tlačítko T.

#### PRODLUŽOVACÍ VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA

Nachází se na spodní straně hlásiče a je kompatibilní s většinou osvětlených indikátorů s konektorem 2,5 mm jack.

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Chcete-li zapnout příposlech, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat vícebarevně. Chcete-li příposlech vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat a reproduktor vydá zvukový signál.

#### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Po aktivaci bude SKS2 světlo do bivaku replikovat barvu LED alarmu, aktivaci reproduktoru a tón. Hlasitost, jas a doba zpoždění budou nastaveny uživatelem. Pro aktivaci se světlo vrátí do pohotovostního režimu. Světlo si bude pamatovat svůj kanál, barvu, hlasitost, jas a nastavení zpoždění i po odpojení nebo vyjmutí baterie.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Baterie příposlechu - Když diody nočního svícení, rychle dvakrát stiskněte tlačítko T. Přední dvě LED diody se rozsvítí při nízkém nastavení jasu, které automaticky odpovídá barvě zvolené pro danou signalizaci. Pro deaktivaci rychle dvakrát stiskněte tlačítko T.

#### PRODLUŽOVACÍ VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA

Nachází se na spodní straně hlásiče a je kompatibilní s většinou osvětlených indikátorů s konektorem 2,5 mm jack.

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Chcete-li zapnout příposlech, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat vícebarevně. Chcete-li příposlech vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat a reproduktor vydá zvukový signál.

#### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Po aktivaci bude SKS2 světlo do bivaku replikovat barvu LED alarmu, aktivaci reproduktoru a tón. Hlasitost, jas a doba zpoždění budou nastaveny uživatelem. Pro aktivaci se světlo vrátí do pohotovostního režimu. Světlo si bude pamatovat svůj kanál, barvu, hlasitost, jas a nastavení zpoždění i po odpojení nebo vyjmutí baterie.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

SKS2

PŘÍPOSLECH  
NÁVOD  
CZ

SONIK

#### ZAČÍNÁME

##### MONTÁŽ/VÝMĚNA BATERIE

Odstraňte kryt přihrádky na baterie tak, že jej opatrně posunete dolů a vyjmete jej z pouzdra. Vložte 2 x AAA 1,5V baterie, přičemž dbejte na polaritu vyznačenou v prostoru pro baterie. Pokud jsou baterie správně vloženy, zazní alarm. Vraťte zpět kryt baterie a ujistěte se, že správně zapadl na místo.

##### ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Chcete-li hlásič zapnout, stiskněte a podržte tlačítko On/Off; LED diody třikrát zablikají. Chcete-li hlásič vypnout, stiskněte a podržte tlačítko On/Off; LED jednou zablikají a ozve se sekvence nízkých sestupných tónů.

##### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Pro zvýšení hlasitosti krátce stiskněte a uvolněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.

##### OVLÁDÁNÍ TÓNU

Pro změnu tónu krátce stiskněte a uvolněte tlačítko T; budete procházet 7 dostupnými nastaveními tónů. Reproductor zazní zvoleným tónem. Vybraný tón bude automaticky replikován na SKS2 příposlech a SKS2 lampu do bivaku.

##### KONTROLA CITLIVOSTI

Chcete-li změnit citlivost, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko S; budete procházet 4 dostupnými nastaveními citlivosti. Reproductor zazní 1-4x pro potvrzení výběru. Nastavení citlivosti 4 je nejvyšší nastavení a hlásič se spustí při pohybu pouze o 5 mm.

##### FUNKČNÍ TLAČÍTKO (F-BUTTON)

Inteligentní režim mute  
Chcete-li vstoupit do režimu svítliny, stiskněte a podržte tlačítko V po dobu 2 sekund, abyste aktivovali nebo deaktivovali funkci svítliny. Čtyři spodní LED diody budou svítit bíle.

##### FUNKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ

Při aktivaci přijímač SKS2 replikuje barvu LED alarmu, aktivaci reproduktoru a tón. Aktivovaná LED kanálu zůstane svítit po dobu 20 sekund. Když je detekována indikace poklesu, rozsvítí se odpovídající bílá LED dioda zpětného chodu a začne blikat a zazní tón spodního reproduktoru. Přijímač si bude pamatovat svůj kanál, hlasitost a nastavení režimu i po odpojení nebo vyjmutí baterie.

##### VAROVÁNÍ PROTI KRÁDEŽI

Pokud přijímač detekuje, že byl vypnut hlásič, na příposlechu se rozsvítí kontrolky LED příslušného kanálu a rozezní se zvukový poplach. Tento alarm lze deaktivovat krátkým stisknutím tlačítka V.

##### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.

##### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Baterie příposlechu - Když diody nočního svícení, rychle dvakrát stiskněte tlačítko T. Přední dvě LED diody se rozsvítí při nízkém nastavení jasu, které automaticky odpovídá barvě zvolené pro danou signalizaci. Pro deaktivaci rychle dvakrát stiskněte tlačítko T.

#### PRODLUŽOVACÍ VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA

Nachází se na spodní straně hlásiče a je kompatibilní s většinou osvětlených indikátorů s konektorem 2,5 mm jack.

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Chcete-li zapnout příposlech, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat vícebarevně. Chcete-li příposlech vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat a reproduktor vydá zvukový signál.

#### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Po aktivaci bude SKS2 světlo do bivaku replikovat barvu LED alarmu, aktivaci reproduktoru a tón. Hlasitost, jas a doba zpoždění budou nastaveny uživatelem. Pro aktivaci se světlo vrátí do pohotovostního režimu. Světlo si bude pamatovat svůj kanál, barvu, hlasitost, jas a nastavení zpoždění i po odpojení nebo vyjmutí baterie.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Baterie příposlechu - Když diody nočního svícení, rychle dvakrát stiskněte tlačítko T. Přední dvě LED diody se rozsvítí při nízkém nastavení jasu, které automaticky odpovídá barvě zvolené pro danou signalizaci. Pro deaktivaci rychle dvakrát stiskněte tlačítko T.

#### PRODLUŽOVACÍ VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA

Nachází se na spodní straně hlásiče a je kompatibilní s většinou osvětlených indikátorů s konektorem 2,5 mm jack.

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Chcete-li zapnout příposlech, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat vícebarevně. Chcete-li příposlech vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat a reproduktor vydá zvukový signál.

#### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Po aktivaci bude SKS2 světlo do bivaku replikovat barvu LED alarmu, aktivaci reproduktoru a tón. Hlasitost, jas a doba zpoždění budou nastaveny uživatelem. Pro aktivaci se světlo vrátí do pohotovostního režimu. Světlo si bude pamatovat svůj kanál, barvu, hlasitost, jas a nastavení zpoždění i po odpojení nebo vyjmutí baterie.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Baterie příposlechu - Když diody nočního svícení, rychle dvakrát stiskněte tlačítko T. Přední dvě LED diody se rozsvítí při nízkém nastavení jasu, které automaticky odpovídá barvě zvolené pro danou signalizaci. Pro deaktivaci rychle dvakrát stiskněte tlačítko T.

#### PRODLUŽOVACÍ VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA

Nachází se na spodní straně hlásiče a je kompatibilní s většinou osvětlených indikátorů s konektorem 2,5 mm jack.

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Chcete-li zapnout příposlech, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat vícebarevně. Chcete-li příposlech vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat a reproduktor vydá zvukový signál.

#### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Po aktivaci bude SKS2 světlo do bivaku replikovat barvu LED alarmu, aktivaci reproduktoru a tón. Hlasitost, jas a doba zpoždění budou nastaveny uživatelem. Pro aktivaci se světlo vrátí do pohotovostního režimu. Světlo si bude pamatovat svůj kanál, barvu, hlasitost, jas a nastavení zpoždění i po odpojení nebo vyjmutí baterie.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Baterie příposlechu - Když diody nočního svícení, rychle dvakrát stiskněte tlačítko T. Přední dvě LED diody se rozsvítí při nízkém nastavení jasu, které automaticky odpovídá barvě zvolené pro danou signalizaci. Pro deaktivaci rychle dvakrát stiskněte tlačítko T.

#### PRODLUŽOVACÍ VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA

Nachází se na spodní straně hlásiče a je kompatibilní s většinou osvětlených indikátorů s konektorem 2,5 mm jack.

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Chcete-li zapnout příposlech, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat vícebarevně. Chcete-li příposlech vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat a reproduktor vydá zvukový signál.

#### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Po aktivaci bude SKS2 světlo do bivaku replikovat barvu LED alarmu, aktivaci reproduktoru a tón. Hlasitost, jas a doba zpoždění budou nastaveny uživatelem. Pro aktivaci se světlo vrátí do pohotovostního režimu. Světlo si bude pamatovat svůj kanál, barvu, hlasitost, jas a nastavení zpoždění i po odpojení nebo vyjmutí baterie.

#### POZNÁMKY

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA  
Napětí baterie: 3V  
Spotřeba proudu při vypnutí 0.03mA  
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

#### VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Baterie příposlechu - Když diody nočního svícení, rychle dvakrát stiskněte tlačítko T. Přední dvě LED diody se rozsvítí při nízkém nastavení jasu, které automaticky odpovídá barvě zvolené pro danou signalizaci. Pro deaktivaci rychle dvakrát stiskněte tlačítko T.

#### PRODLUŽOVACÍ VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA

Nachází se na spodní straně hlásiče a je kompatibilní s většinou osvětlených indikátorů s konektorem 2,5 mm jack.

#### POUŽÍVANÉ FUNKCE

Chcete-li zapnout příposlech, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat vícebarevně. Chcete-li příposlech vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED diody budou blikat a reproduktor vydá zvukový signál.

#### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko V; budete procházet 6 nastaveními hlasitosti. Reproductor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tiché.